

## HowTo zu der Frage

### Wie stelle ich die Verbindung einer WLAN-Kamera zum WLAN-Rekorder her?

## 1 Erste Inbetriebnahme von Kameras und Rekorder

1. Nehmen Sie alle WLAN-Kameras in Betrieb (an Stromversorgung anschließen)
  2. Schalten Sie den Rekorder ein und führen den Assistenten zum Einrichten des Rekorders aus.
- Nach Beendigung des Assistenten wird automatisch eine Verbindung zwischen den WLAN-Kameras und dem Rekorder hergestellt. Hat eine Kamera keine Verbindung zum Rekorder hergestellt, folgen Sie dem Kapitel 2.

## 2 Spätere Inbetriebnahme einer Kamera


Die Erstinbetriebnahme eines Rekorders wurde schon durchgeführt und Sie möchten nachträglich eine WLAN-Kamera mit dem Rekorder verbinden.

Führen Sie folgende Aktionen aus, je nach dem wie Sie auf den Rekorder zugreifen:

### 2.1 Lokaler Zugriff auf den Rekorder

Sie greifen lokal auf die Benutzeroberfläche des Rekorders zu.

1. Stellen Sie sicher, dass Sie sich in der Live-Ansicht befinden.
2. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Kamera eingeschaltet ist.
3. Rufen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü der gewünschten Bildansicht auf.  
→ Es erscheint das folgende Menü:

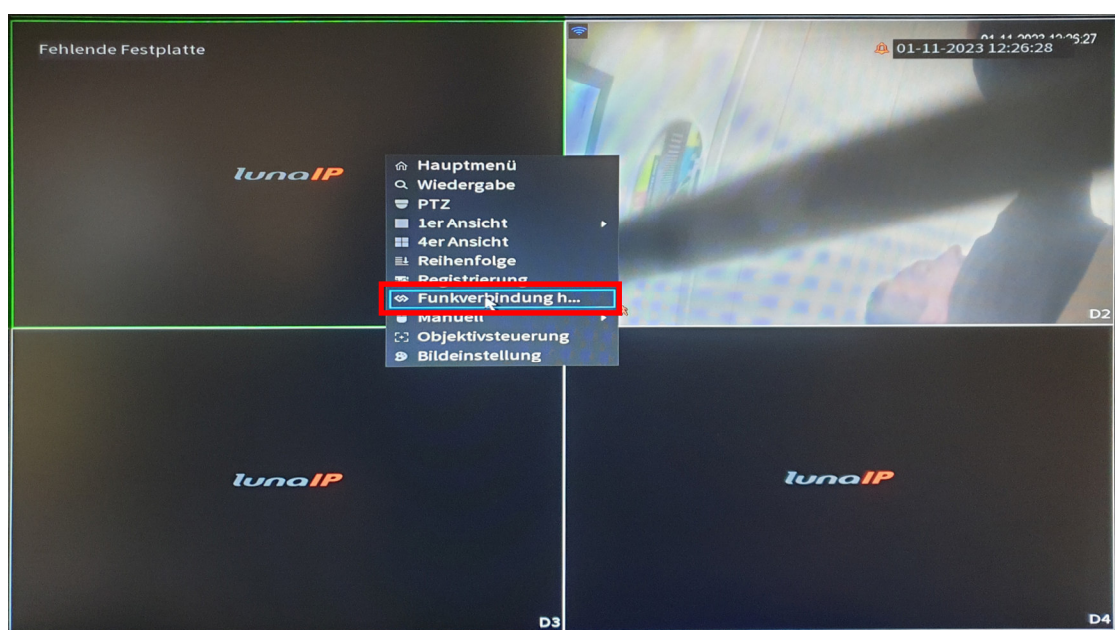


4. Wählen Sie den Menüpunkt **Funkverbindung herstellen**.
- In den nächsten 2 Minuten wird versucht, automatisch eine Verbindung herzustellen.

## 2.2 Zugriff über die Web-Oberfläche auf den Rekorder

Sie greifen über den Browser auf die Web-Oberfläche des Rekorders zu.

1. Stellen Sie sicher, dass die gewünschte Kamera eingeschaltet ist.
2. Wählen Sie **Einstellung > Kamera > Registrierung**.

→ Es erscheint folgende Ansicht:

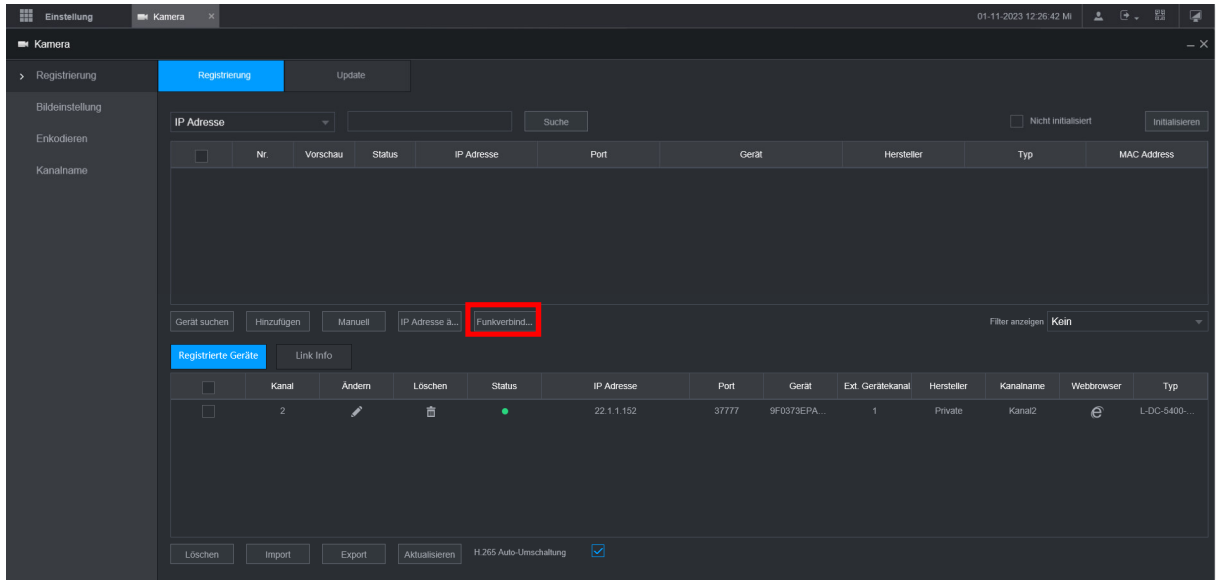

3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Funkverbindung**.

➤ In den nächsten 2 Minuten wird versucht, automatisch eine Verbindung herzustellen.